


PŘÍPADY, KDY MOTOR SÁM AUTOMATICKY NASTARTUJE

- Když stoupne teplota uvnitř vozidla a spustí se klimatizace (u vozidel s automatickou klimatizací).
- Vozidlo spotřebovává velké množství elektrické energie.
- Dojde k opakovanému sešlápnutí brzdového pedálu.
- Při otáčení volantem.
- Vozidlo jede na volnoběh z kopce a rychlost je 3 km/h nebo vyšší.
- Ovládací spínač je v poloze rozmrazování (u vozidel s automatickou klimatizací).

Podrobné vysvětlení systému AS&G naleznete v uživatelské příručce na stranách 4 – 19.

PŘÍPADY, KDY SE MOTOR NEVYPNE

- Když byl klíč zapalování otočen z polohy „LOCK“ do polohy „START“, ale od té doby ještě neuběhly 3 minuty.
- Okolní teplota je nižší než 3 °C.
- Když motor automaticky nastartuje a vozidlo během 10 sekund znovu zastaví.
- Když motor automaticky nastartuje a vozidlo se nerozjede.
- Ovládací spínač je v poloze rozmrazování nebo 1 stupeň vlevo nebo vpravo (viz obrázek níže).

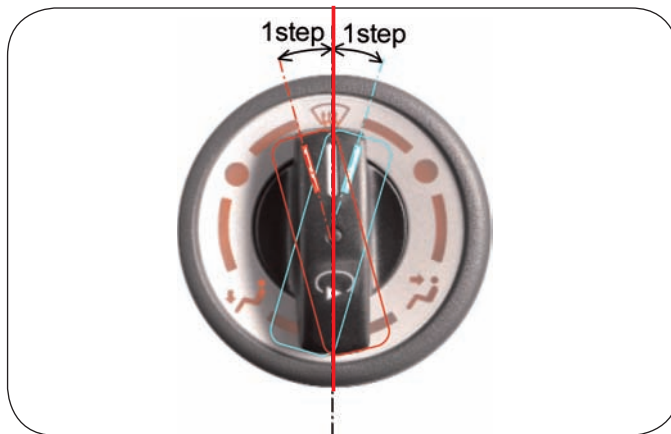

STRUČNÝ PRŮVODCE

AUTO STOP & GO

COLT



ClearTec

SYSTÉM AUTO STOP & GO (AS&G)

Cílem systému Auto Stop and Go je snížit emise výfukových plynů a spotřebu.

Když vozidlo zastaví, jako např. na světelné křižovatce nebo v zácpě, systém AS&G automaticky vypne a znovu nastartuje motor bez použití klíče zapalování.

Podrobný popis systému AS&G naleznete v uživatelské příručce.

System AS&G se automaticky aktivuje po otočení klíče zapalování do polohy „ON“ a na několik sekund se rozsvítí kontrolka AS&G.



Kontrolka „AS&G“ na přístrojové desce.

DEAKTIVACE

System můžete vypnout stisknutím tlačítka „AS&G OFF“. Kontrolka „AS&G OFF“ se rozsvítí.




Tlačítko „AS&G“




Kontrolka „AS&G OFF“ na přístrojové desce.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ MOTORU

- Zastavte vozidlo.
- Posuňte řadicí páku do polohy „N“ (Neutrál).

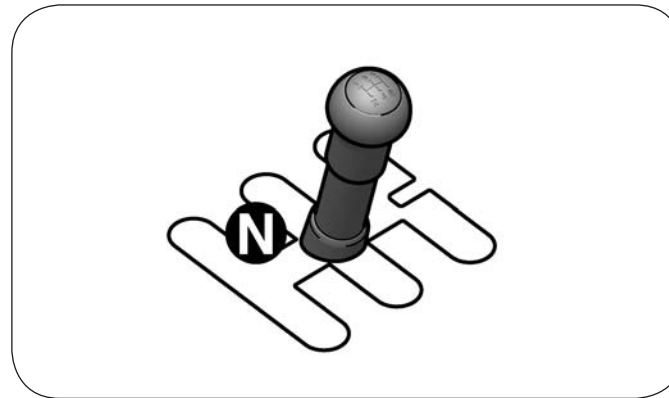


- Uvolněte pedál spojky.
- Kontrolka „AS&G“ na přístrojové desce se rozsvítí a motor se automaticky vypne.

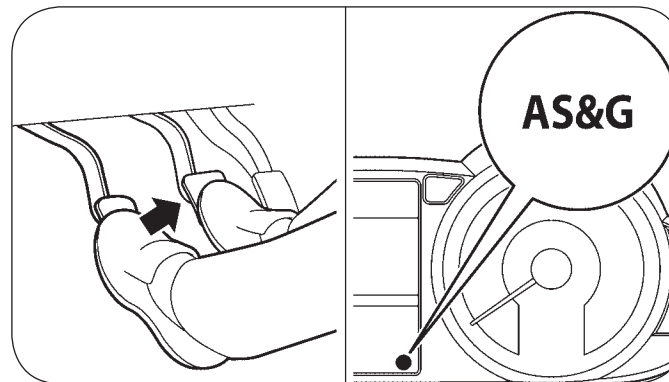

AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ MOTORU

- Když je řadicí páka v poloze „N“ (Neutrál), sešlápněte pedál spojky. Kontrolka „AS&G“ na přístrojové desce zhasne a motor automaticky nastartuje.

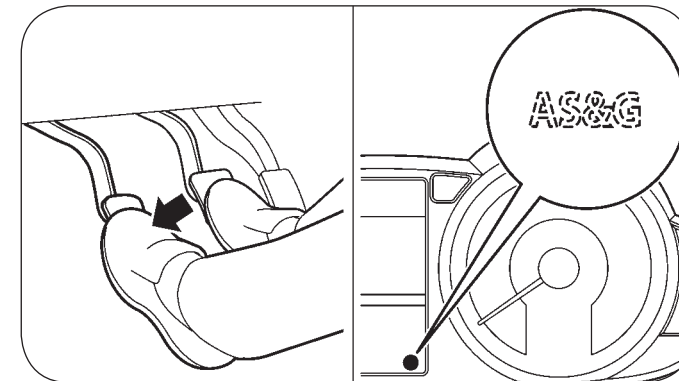

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

System AS&G se přizpůsobuje potřebám vozidla (přívodu energie). Znamená to, že za určitých podmínek se motor nevypne a za jiných podmínek sám automaticky nastartuje.